



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА





HAYWARD®

ISRC9052E - Ред. В

ПИЛОСОС-ПРИБИРАЛЬНИК
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА





TigerShark / TigerShark QC / TigerShark 2

Пилососи Hayward втілюють останні досягнення в галузі конструктивного дизайну, продуктивності та якості. Пилосос самостійно відшкрібає, чистить вакуумом і фільтрує воду у вашому басейні. Він повністю автоматичний, не потребує встановлення чи додаткових пристосувань. Необхідно лише опустити пилосос у воду та увімкнути його.

За наявності фільтрувального картриджа з верхнім доступом, очищення фільтра значно полегшується. Мікропроцесор з адаптивною схемою логічного управління (АСЛУ®) дозволяє оптимізувати процес очищення басейнів будь-якої форми та розміру. Пристрій вирізняється високою надійністю завдяки функціям самодіагностики, захисту від перевантаження та простій конструкції з прямим приводом і стійкими до корозії підшипниками. Регульоване положення поплавка надає користувачеві можливість вибирати один із трьох сценаріїв роботи пилососа в басейні.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

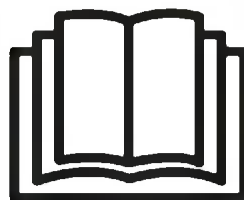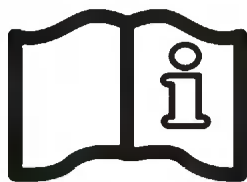

Дотримуйтеся всіх основних правил техніки безпеки, включно з наведеними нижче. Недотримання інструкцій може призвести до серйозних травм та/або смерті.



Це попереджувальний символ. Побачивши таке позначення на обладнанні або в цій інструкції, зверніть увагу на одне з наступних сигнальних слів, які попереджають вас про можливі тілесні ушкодження.



УВАГА! Це слово попереджає про небезпечні фактори, які можуть призвести до тяжких тілесних ушкоджень, смерті або значної матеріальної шкоди. Ігнорування цього попередження може спричинити виникнення факторів ризику.



ОБЕРЕЖНО! Це **СЛОВО** попереджає **ПРО** небезпечні фактори, які призводять або можуть призвести до легких **ЧИ** середньої тяжкості тілесних ушкоджень **ТА/або** до матеріальної шкоди. Ігнорування цього попередження **МОЖЕ** призвести до виникнення факторів ризику. Воно також інформує споживача **ПРО** небезпечні дії.

Позначка «ПРИМІТКА» вказує на особливо важливі рекомендації, що не пов'язані з небезпечними факторами.



УВАГА! Прочитайте та дотримуйтеся усіх рекомендацій, наведених у цій інструкції користувача, а також рекомендацій, зазначених на обладнанні. Недотримання інструкцій може призвести до травмування.



УВАГА! Цей документ надається власнику басейну і має зберігатися у надійному місці.



УВАГА! Не дозволяйте використовувати виріб особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також особам, які не мають достатнього досвіду та знань, без попереднього нагляду або інструктажу щодо експлуатації пристрою особою, відповідальною за техніку безпеки.



УВАГА! Не дозволяйте дітям використовувати пристрій та гратися з ним.



УВАГА! Компанія Hayward гарантує якість, робочі характеристики та безпеку своєї продукції лише за умови її використання з оригінальними деталями «Hayward». Використання деталей іншого виробника повністю анулює гарантію.



ОБЕРЕЖНО – Регулярно перевіряйте пилосос та шланги. Не використовуйте несправний пристрій або пристрій із видимими нерівностями поверхні та зазубреними краями, оскільки це може призвести до пошкодження басейну.



УВАГА! Заборонено використовувати пилосос, якщо у басейні перебувають люди.



УВАГА! Перед установкою цього виробу уважно прочитайте та суворо дотримуйтеся всіх попереджувальних інструкцій і написів, що додаються. Недотримання цих заходів безпеки та попереджувальних інструкцій може призвести до серйозних травм, смерті або пошкодження майна.



УВАГА! Зношування, знебарвлення та осипання оздоблення стінок басейну з часом можуть бути наслідком однієї або кількох причин, зокрема: старіння, неналежного хімічного складу води, неправильного встановлення, а також інших факторів. Цим Покупець відмовляється від будь-яких претензій та звільняє Виробника від будь-яких претензій щодо пошкодження оздоблювального шару штукатурки або вінілового облицювання басейну Покупця, які можуть виникнути після використання та/або експлуатації пилососа. За жодних обставин Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду чи пошкодження, прямі, непрямі або випадкові, що виникають внаслідок застосування або неможливості застосування пилососа в басейні Покупця.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека ураження електричним струмом. Недотримання інструкцій може становити серйозну загрозу для життя. Для використання в приватних басейнах

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ І ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 НЕБЕЗПЕКА	Ризик електричного ураження струмом Підключення електроживлення цього виробу має відповідати місцевим нормативам, розпорядженням та постановам ВСЕх (див. стор. 13). Неналежне встановлення становить небезпеку ураження електричним струмом, що може призвести до смерті або серйозних травм купальників чи обслуговуючого персоналу, а також завдати шкоди майну.
 УВАГА	Забороняється гратися з пілососом або кабелем, а також притискати його до тіла. При цьому можна защемити або вирвати волосся, а також пошкодити інші частини тіла. Купальники можуть заплутатися в кабелі та внаслідок цього потонути.
 ОБЕРЕЖНО! Перед встановленням	пілососа з'ясуйте його можливості. Пілосос не призначений для автоматичного чищення сходинок або роботи під нагрівальним покриттям для басейнів. Він також не розрахований на первинне очищення місця для нового басейну.

Експлуатація підводного пілососа-очисника.

 УВАГА	Для забезпечення її збереження та запобігання ризику ураження електричним струмом, на електричній розетці слід встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) на 30 мА. Недотримання цих вимог призводить до небезпеки ураження електричним струмом, що може спричинити смерть або серйозні травми купальників чи обслуговуючого персоналу, а також завдати шкоди майну.
 ОБЕРЕЖНО	ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ переводити вимикач пілососа в положення "УВІМК" ("ON"), якщо він не занурений у воду. Експлуатація пілососа на повітрі може призвести до серйозної поломки та анулювання гарантії. Не забудьте перевести вимикач у положення "ВИМК" ("OFF") та вийняти кабель з розетки, перш ніж виймати пілосос з басейну.
 УВАГА	Наполегливо рекомендуємо забезпечити безпечну відстань між джерелом живлення та басейном відповідно до чинних стандартів з монтажу та встановлення (мінімум 3,5 м).



ПРОЧИТАЙТЕ НАСТУПНІ КОРИСНІ ПОРАДИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ!

Шановний користувачу пілососа-прибиральника Hayward:

Дякуємо, що обрали саме пілосос Hayward. Для забезпечення оптимальної роботи пристрою просимо дотримуватися наступних вказівок:

1. Фільтрувальні картриджі пілососа необхідно ретельно очищати після кожного використання або так часто, як це потрібно для забезпечення його оптимальної роботи.
2. Перед початком експлуатації Вашого пілососа, особливо під час першого відкриття басейну, видаліть з нього великі предмети, які можуть перешкодити нормальній роботі пілососа. Якщо басейн дуже забруднений, фільтр слід очищати частіше.
3. Під час першого використання пілососа дайте йому відпрацювати повний цикл (4 години), щоб повністю очистити басейн і з'ясувати його можливості.
4. Час від часу пілосос може натрапляти на стінку, але не обов'язково при цьому приймати вертикальне положення. Це нормальна частина запрограмованого циклу.
5. Під час роботи пілосос може зупинитися посередині басейну та почати рухатися у зворотному напрямку. Це нормальна частина запрограмованого циклу.
6. **ЗАБОРОНЕНО** вмикати підводний пілосос на повітрі. Переводити вимикач пілососа в положення "УВІМК" ("On") слід лише після його занурення у воду. Пілосос вимкнеться автоматично, але все ж краще перевести вимикач у положення "ВИМК" ("OFF") після завершення циклу очищення.
7. Вставляйте штепсель пілососа лише в закриту розетку на 230 В змінного струму, що має захист від короткого замикання. Для запобігання ураженню електричним струмом, спричиненим можливим порушенням електроізоляції, встановіть диференційний захисний пристрій на 30 мА.
8. Джерело живлення пілососа повинно розташовуватися на відстані не менше 3,5 м від краю басейну.

Використання:

Уважно ознайомтеся з рисунками 1 і 2, на яких зображено TigerShark. Це необхідно, оскільки даний посібник містить посилання на ці рисунки, що відображають різні компоненти робота TigerShark.

1. Виберіть підключення 230 В із захистом від короткого замикання.

2. Встановіть Блок живлення (1) так, щоб TigerShark мав доступ до всіх стінок басейну. Блок живлення має знаходитися на відстані не менше 3,5 метрів від краю басейну (рис. а).

Стандартна довжина кабелю TigerShark становить 16,76 метрів (TigerShark 2: 30 метрів).

3. Під'єднайте плаваючий кабель до блока живлення.

УВАГА: Використовуйте тільки оригінальний блок живлення!

4. Робот TigerShark має регульовану ручку (3). Для досягнення оптимальних результатів очищення необхідно зафіксувати ручку в діагональному положенні. Для зручного змотування шнура після кожного використання повертайте ручку у вихідне положення (рис. b).

5. Помістіть TigerShark у басейн. Він м'яко опуститься на дно, випускаючи повітря.

6. Підключіть блок живлення до мережі та запустіть пристрій. Перед початком очищення басейну робот TigerShark протягом декількох хвилин виконуватиме автодіагностику.

УВАГА:

ЗАБОРОНЕНО УВІМКНУТИ TIGERSHARK, ЯКЩО ВІН НЕ ЗАНУРЕНИЙ У ВОДУ! Це може призвести до пошкодження насоса та анулювання гарантії.

7. TigerShark автоматично вимкнеться після 4-годинного циклу роботи (TigerShark 2: 7 годин).

Якщо ваш басейн очистився менше ніж за 4 години. Ви можете вимкнути робота, перевівши Блок живлення в положення «ВИМК» (off).

Якщо потрібне повторне очищення, зачекайте 30 секунд і знову запустіть робота.

8. Після очищення басейну спочатку вимкніть блок живлення, а потім вийміть TigerShark з води.

9. TigerShark слід виймати з боку найменшої глибини басейну, підтягуючи за кабель, доки він не з'явиться на поверхні води. Потім обережно підніміть його за ручку (НЕ за кабель!).

УВАГА: Під час виймання робота тримайте кабель обома руками. Для збереження робота TigerShark виймайте його з води після кожного використання.


НЕ ЗАНУРЮЙТЕСЯ У БАСЕЙН ПІД ЧАС РОБОТИ РОБОТА!

Перевірте рівень занурення TigerShark у воду:


- Перевірте чистоту фільтра.

- Занурте робота у воду та перевірте, якого рівня він досягає. Щоб визначити середню висоту, запустіть декілька циклів очищення.

- Якщо при досягненні поверхні води робот занадто деренчить, набирає повітря через верхню кришку, підіймається по стінці басейну замість того, щоб повертатися назад, або якщо він простоює на одному місці, ймовірно, TigerShark підіймається занадто високо: необхідно встановити редуційний комплект.

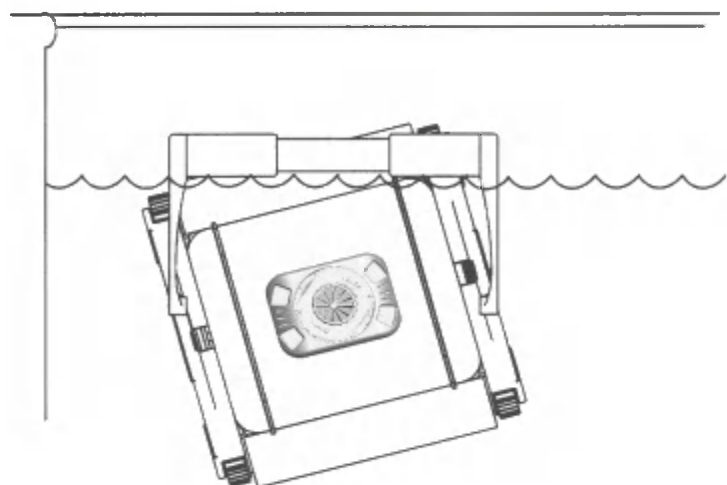

Оптимальний рівень занурення

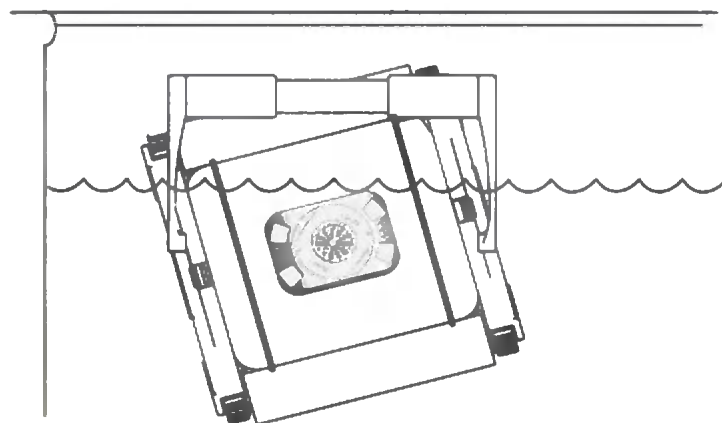

Недостатній рівень занурення

Встановлення обмежувальної пластини

Якщо висота встановлення приладу неправильна, це можна виправити встановленням обмежувальної пластини. Встановіть обмежувальну пластину, як показано на рис. 2, вставивши її у проріз і повернувши за годинниковою стрілкою для фіксації.

Якщо очищувач все ж встановлено занадто високо, може знадобитися додаткова вставка. На рис. 3 показано процедуру встановлення обмежувальної пластини.

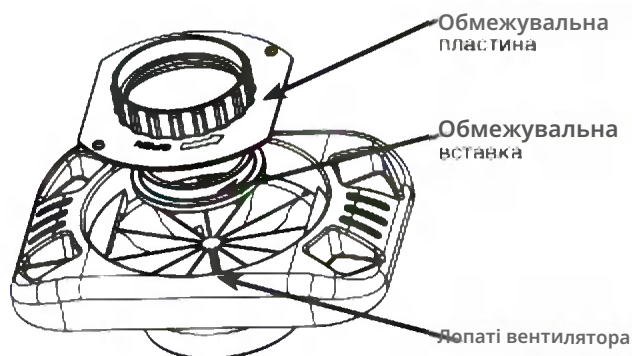


РИСУНОК 1



РИСУНОК 2

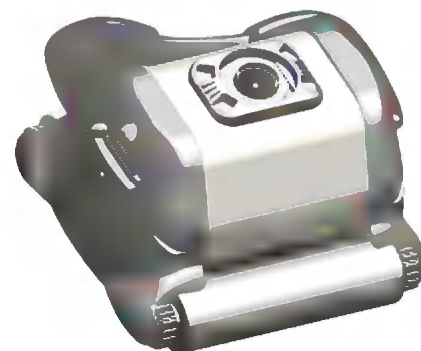


РИСУНОК 3

Для належної роботи робота...

Температура води для оптимальної роботи робота TigerShark становить 10-35 °C.

Однак, TigerShark може використовуватися і за інших температур води.

Регулярне очищення фільтра (після кожного використання) покращує показники пристрою. Якщо Tigershark важко переміщується вздовж стінок басейну, промийте фільтр і запустіть новий цикл очищення басейну.

Для підвищення ефективності очищення замініть зношені щітки (12).

Якщо для БАСЕЙНУ ви зазвичай використовуєте гранульовані хімікати, рекомендуємо користуватися плаваючим або автоматичним дозатором, який затримує осад кальцію, що іноді міститься в таких продуктах.

Не рекомендується використовувати TigerShark, доки всі хімічні речовини не розчиняться, оскільки вони можуть забити фільтр.

Якщо у басейні високий вміст вапняку, рекомендується частіше очищати фільтр.

Hayward гарантує якість, робочі характеристики та безпеку своєї продукції лише за умови її використання з оригінальними деталями «Hayward». Використання деталей іншого виробника повністю анулює гарантію Стор. 6 з 14

Зберігайте коробку від TigerShark для зберігання або транспортування пристрою (у разі необхідності ремонту).

Двигунний блок (13) і Блок живлення (1) не містять деталей, що можуть зацікавити користувача. У разі їх відкриття гарантія автоматично АНУЛЮЄТЬСЯ.

TigerShark Quick Clean (Режим швидкого очищення)

1. Для встановлення та належного використання TigerShark QC, ознайомтеся з розділом, присвяченим використанню.
2. Щоб вибрати нормальний або економний режим, дотримуйтеся інструкцій: автоматичний вибір економичного режиму відбувається під час подачі живлення. При цьому на блоці керування загоряється індикатор «Quick Clean». У цьому режимі TigerShark автоматично ВИМКнеться через 90 хвилин.
3. Щоб вибрати нормальний режим, натисніть кнопку «Full cycle». На кнопці загориться індикатор, який вказує, що нормальну програму запущено. Працюючи в даному режимі, TigerShark автоматично ВИМКнеться через 4 години.

Якщо цикл роботи в економичному режимі завершено, для вибору нормального режиму необхідно ВИМКнути, а потім знову УВИМКнути TigerShark. Нормальний режим може бути вибрано лише під час економичного циклу роботи.

УВАГА! Рекомендації щодо експлуатації електричної машини з губками для чищення басейну.

Перше застосування. Перед початком експлуатації обережно зніміть захисну плівку з поролонових губок машини.

Заборонено використовувати гострі інструменти, щоб уникнути пошкодження поролонових губок.

Повністю занурте пристрій у воду та зачекайте, поки губки намокнуть і розм'якнуть. Для пришвидшення процесу обережно натисніть на губки.

Під час подальшої експлуатації повторюйте цю операцію (натискайте на губки, щоб вони намокли та розм'якли) перед кожним використанням пристрою.

Обслуговування пристрою

1. Очищуйте касету фільтра після кожного використання робота.

Покладіть TigerShark на бік. Розблокуйте засувки зовнішньої кришки (6) (рис. c-d), підніміть комплект зовнішньої кришки (7) (рис. e).

Вийміть касету з фільтра. Якщо фільтр складається з 3-х частин (див. RCX70100), зніміть кожен елемент і ретельно промийте шлангом зі спеціальною насадкою-пульверизатором, щоб видалити всі відходи.

Тримайте елементи фільтра, як показано на рис. 1, щоб повністю очистити їх від відходів. Промийте зовнішню частину внутрішньої кришки.

Замініть касету фільтра (мал. 9).

Встановіть зовнішню кришку та зафіксуйте заціпки.

2. Необхідно часто чистити рухомі частини.

УВАГА: Перед очищенням необхідно вимкнути блок живлення.

Перевірте місце з'єднання насоса на наявність сміття або волосся, яке може забити трубку Вентурі. Її можна очистити, знявши втулку (9) та повернувши її (мал. h). Видаліть усе сміття, що накопичилося між гусеницями (10) і шестернями (11).

Зберігання:

Після вилучення TigerShark з води, його необхідно перевернути на бік і зберігати в сухому, темному місці при температурі від 5 до 46 °C (рис. 1).

Зберігання кабелю:

З часом кабель може перекручуватися (як телефонний кабель). Для усунення заплутування заблокуйте ручку в протилежному діагональному положенні (рис. b). При цьому TigerShark поверне у протилежному напрямку.

Hayward гарантує якість, робочі характеристики та безпеку своєї продукції лише за умови її використання з оригінальними деталями «Hayward». Використання деталей іншого виробника повністю скасовує

напрямку, і кабель розплутається самостійно. Також для вирішення цієї проблеми можна час від часу витягувати кабель з води.

Не забувайте після кожного використання змінювати положення ручки на протилежне.

ВАЖЛИВО: Регулярно перевіряйте кабель на наявність зовнішніх пошкоджень.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення ураження електричним струмом, його заміну може здійснювати лише виробник, сервісний агент або спеціально навчений технік.

ВІДПОВІДІ НА НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ:

TIGERSHARK НЕ ПІДНІМАЄТЬСЯ ПО СТІНАХ

Очистіть фільтр: можливо, робот став важким через накопичення великої кількості відходів, або у воді надмірна концентрація засобів проти водоростей.

Можливо, зношені щітки. Перевірте щітки та, за потреби, замініть їх.

Перевірте електромережу та переконайтеся, що подається необхідна напруга 230 В змінного струму з частотою 50/60 Гц.

Температура води повинна бути вищою за 15 °C, інакше хлорвінілові щітки стають більш жорсткими, і це знижує здатність робота TigerShark підійматися по стінках.

Замініть хлорвінілові щітки на губчасті. Переконайтеся, що ручка перебуває в діагональному положенні.

TIGERSHARK ГІРШЕ ПОГЛИНАЄ БРУД

Очистьте фільтр: можливо, він забитий, що перешкоджає поглинанню бруду.

Переконайтеся, що впускний отвір зовнішньої кришки не заблокований; прочистьте

його за потреби. Перевірте трубку Вентурі на наявність сторонніх забруднень або пошкоджень. За потреби очистіть або замініть її.

Запірний забірник, розташований на зовнішній кришці, можна придбати у дистриб'ютора. Цей забірник дозволяє збільшити швидкість робота й, відповідно, забезпечити краще поглинання великих і дрібних відходів.

ПІД ЧАС ОЧИЩЕННЯ TIGERSHARK РАПТОМ ЗУПИНЯЄТЬСЯ.

Можливо, трубка Вентурі забита відходами. Перевірте її та очистьте за потреби, дотримуючись інструкцій розділу з обслуговування.

Рух щіток або гусениць зупиняється. Перевірте їх на наявність забруднень і, якщо необхідно, очистьте.

Знову помістіть TigerShark у воду та увімкніть його. Для захисту вразливих компонентів TigerShark автоматично вимикається, коли його виймають з води.

TIGERSHARK БІЛЬШЕ НЕ ПРАЦЮЄ

Перевірте підключення системи рубильника на предмет перенапруги, щоб переконатися в належному рівні напруги живлення.

Виконайте посекційну перевірку блока живлення (див. нижче).


Виконайте посекційну перевірку плаваючого кабелю

ПЕРЕВІРКА БЛОКА ЖИВЛЕННЯ

Блок живлення захищено за допомогою функції автоматичного вимкнення, яка перериває подачу струму. Щоб запустити блок живлення, переведіть його в положення «OFF» («ВИМК»), а потім – в «ON» («УВИМК»).


Блок живлення має зовнішній ланцюг. Напруга між затискачами підключення живлення 1 і 2 TigerShark має становити 24 В $\approx$.

РИСУНОК 1

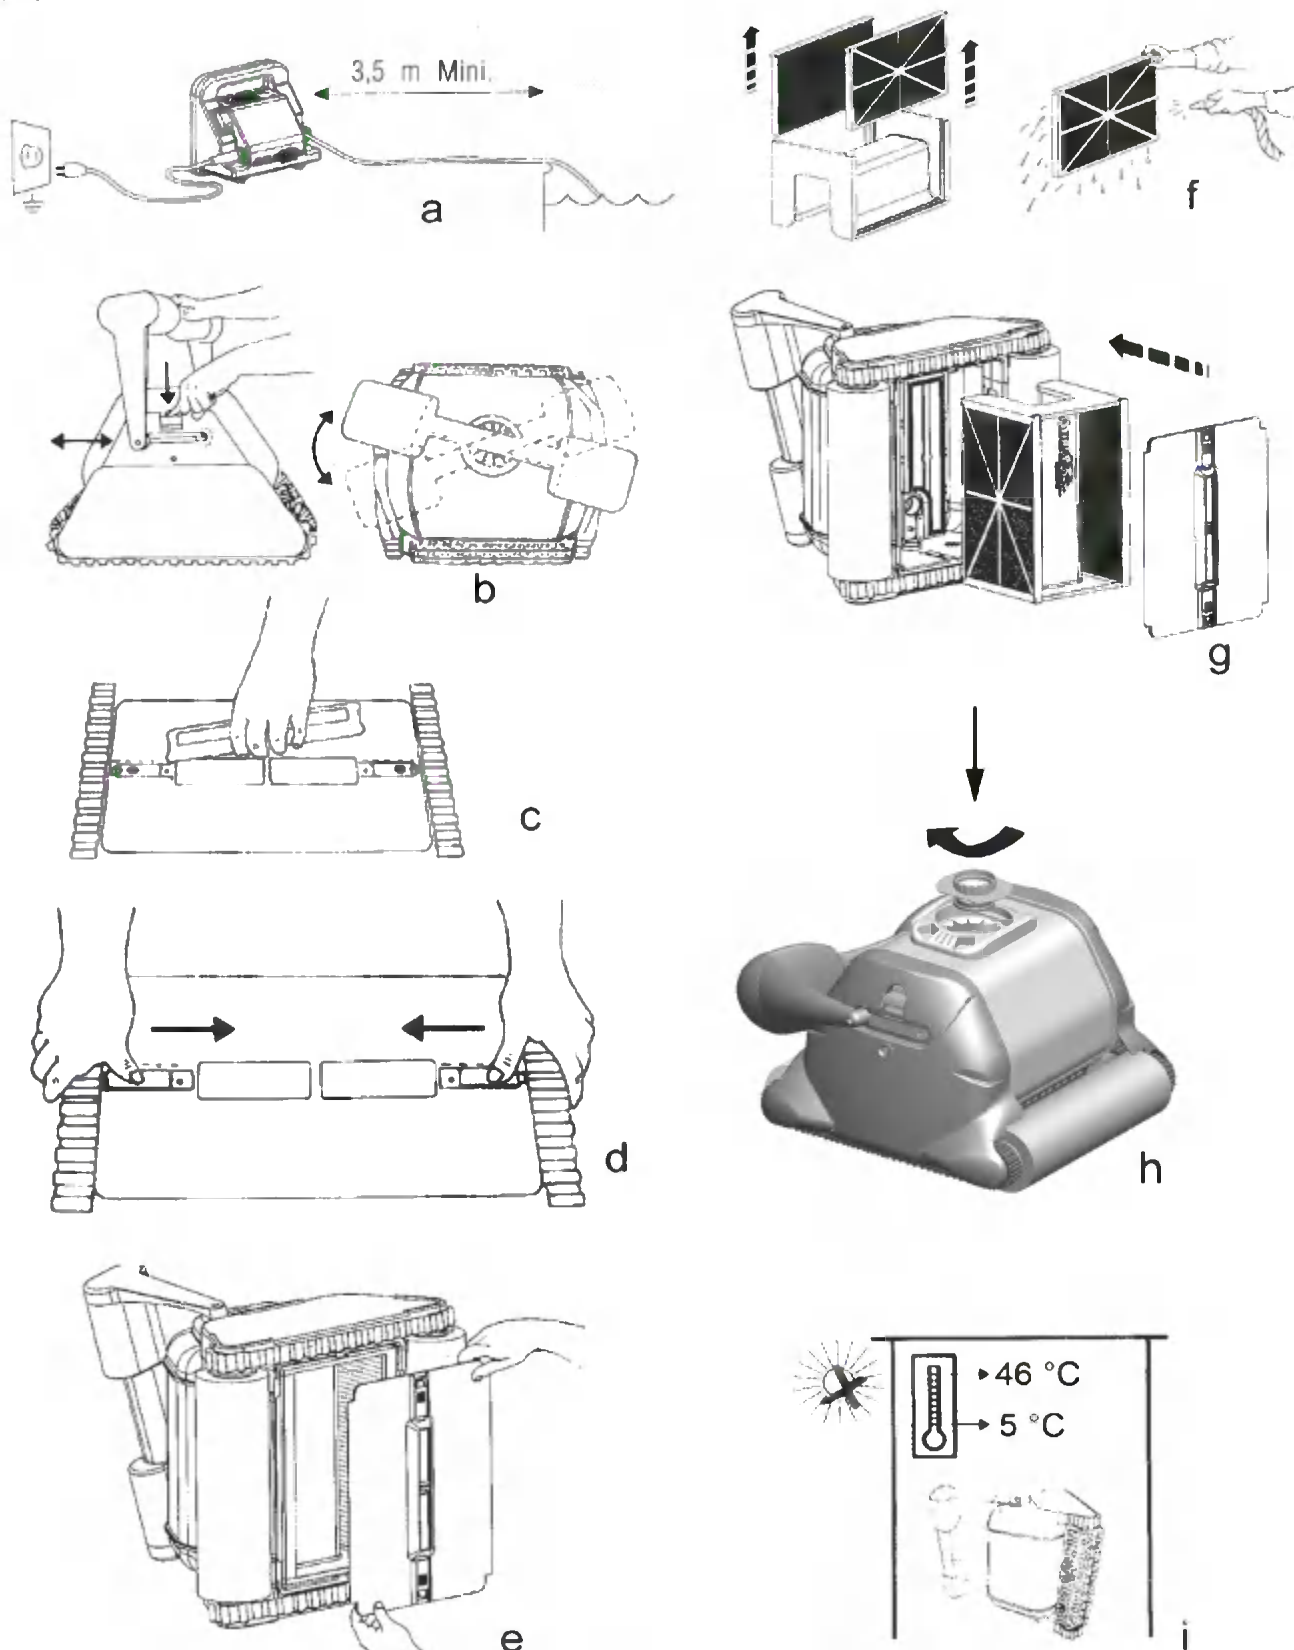

Hayward гарантує якість, робочі характеристики та безпеку своєї продукції лише за умови її використання з оригінальними деталями «Hayward». Використання деталей іншого виробника повністю скасовує гарантію Стор. 9 з 14

РИСУНОК 2

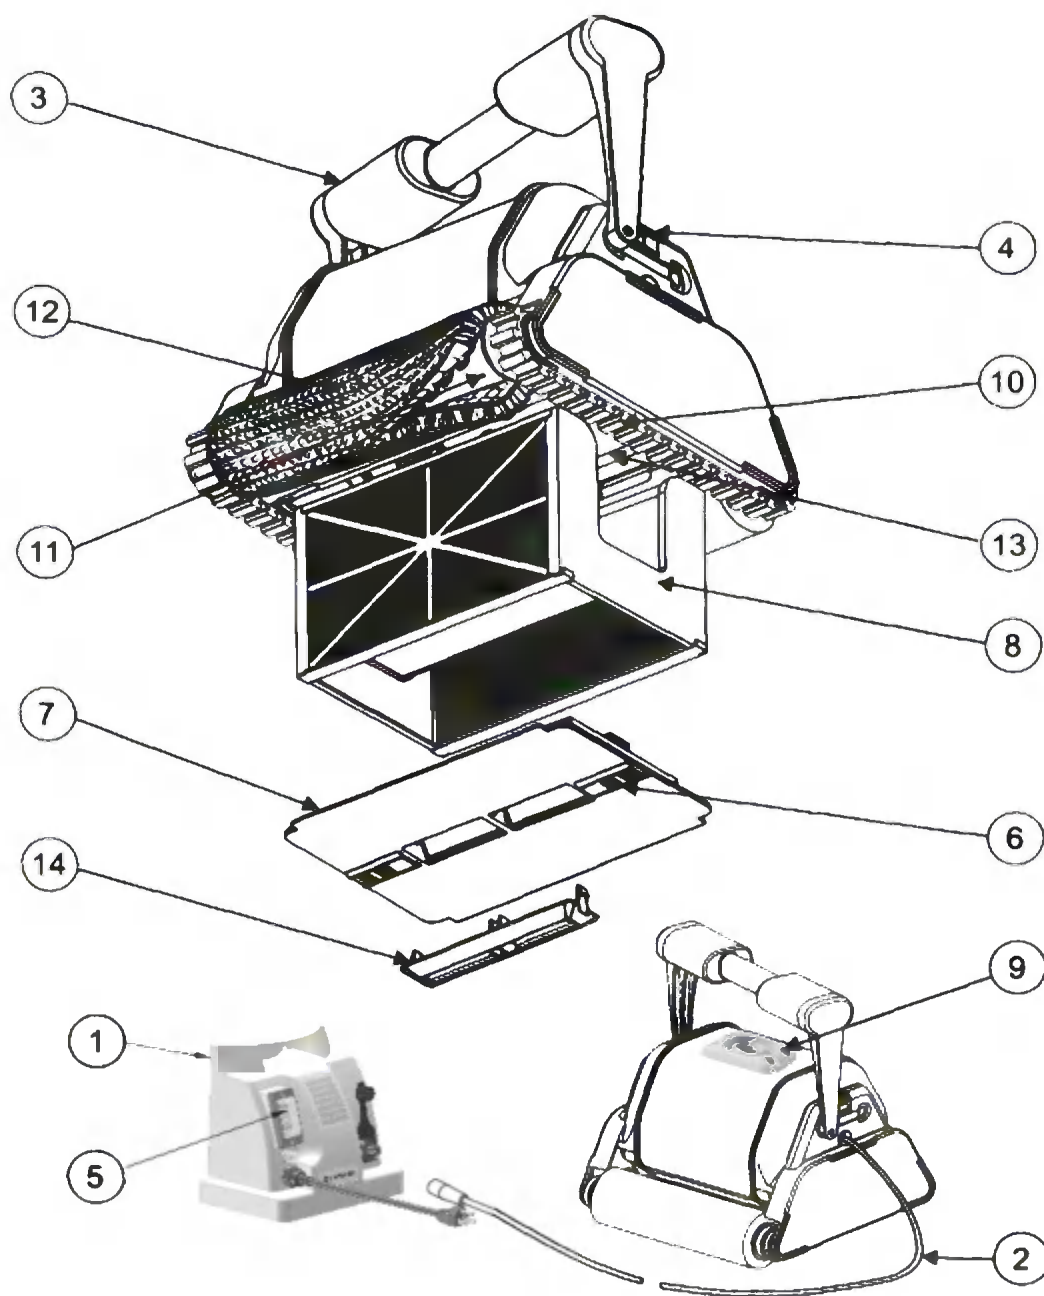

1. Блок живлення	8. Касетний блок фільтра
2. Плаваючий кабель	9. Трубка Вентурі
3. Ручка	10. Гусениці
4. Пази ручки	11. Шестерня
5. Кнопка УВІМК / ВИМК	12 . Зубчаста або губчаста щітка
6. Защіпка зовнішньої кришки	13. Герметичний двигунний блок
7. Комплект зовнішньої кришки	14. Високошвидкісний забірник (не входить до комплекту)

Hayward гарантує якість, робочі характеристики та безпеку своєї продукції лише за умови її використання з оригінальними деталями «Hayward». Використання деталей іншого виробника повністю анулює гарантію.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага (без кабелю)	9,74 кг		
Довжина кабелю, тип	16.76 м (TigerShark 2 : 30 м)		
Матеріали	Високоміцний АБС-пластик – Металеві частини з кольорової нержавіючої сталі		
Моторний блок	Насос	Привід	БЛОК УПРАВЛІННЯ
Швидкість (об/хв)	2 700	55	-
Напруга	24 В $\sim$	22 В $\sim$	5 В $\sim$
Струм (ампер)	2,62 А	0,63 А	-
Водонепроникне ущільнення	Потрійне додаткове Ущільнення радіального валу та кільцеве ущільнення		
Корпус двигуна	Герметичний, водонепроникний, високоміцний поліпропілен		
Захист від перевантаження	Електронний моніторинг перевантаження з автоматичним вимкненням		
Оптимальна робоча температура води	10 °C - 35 °C		
Фільтр			
Тип	Знімний, багаторазовий складчастий картридж		
Середовища	Гофрована целюлоза / поліефірна суміш		
Поточний контроль очищення			
Тип	Мікропроцесор адаптивної схеми логічного керування (АСЛК) ¹⁾		
Система приводу	Прямий привід з поліуретановими приводними напрямними та ацетальним підшипниковим вузлом з нержавійної сталі		
Джерело живлення			
Вхідна первинна напруга	230 В $\sim$		
Вихідна вторинна напруга	24В-		
Номінальний вихідний струм	3.5 А		
Вес	3,8 кг		
Транспортування			
	Довжина	Ширина	Висота
Розміри картонної коробки	483	483	483
Відвантажувальна вага з візком	15,9 кг		

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час розробки та виготовлення цього роботизованого пілососа для плавальних басейнів особливу увагу було приділено саме питанням безпеки. Ми рекомендуємо Вам дотримуватися наступних запобіжних заходів як стандарту безпеки для вашого басейну:

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ПАМ'ЯТКУ

1. **ЗАВЖДИ ЗАВАНТАЖУЙТЕ ПИЛОСОС У ВОДУ ПЕРЕД ТИМ, ЯК УВІМКНУТИ ЙОГО В ЕЛЕКТРИЧНУ РОЗЕТКУ.**
2. Для забезпечення безпеки купальників, не забудьте вийняти пілосос з води одразу після завершення його роботи. Таким чином, ви також можете продовжити термін служби вашого пілососа.
3. Дозволяється вмикати пілосос лише в закриту розетку на 230 В із захистом від короткого замикання. Встановіть диференційний захисний пристрій на 30 мА, щоб уникнути ураження електричним струмом у разі можливого пошкодження електроізоляції.
4. Не торкайтеся пілососа, коли він підключений до електричної розетки.
5. ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЧА ЗАБОРОНЕНО. ЦЕ МОЖЕ СТВОРИТИ ЗАГРОЗУ ВАШІЙ БЕЗПЕЦІ ТА/АБО ПОШКОДИТИ ПИЛОСОС.
6. **ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕСЯ ПОДАЛІ ВІД БАСЕЙНУ, ДЕ ПРАЦЮЄ ПИЛОСОС.**
7. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩОБ ШТЕПСЕЛЬ НЕ ПОТРАПИВ У ВОДУ.
8. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТУВАТИ ПИЛОСОС НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ. ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ВТРАТИ ГЕРМЕТИЧНОСТІ МОТОРНОГО БЛОКА ТА АНУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ.
9. НЕ ВИЙМАЙТЕ ПИЛОСОС ІЗ БАСЕЙНУ ЧЕРЕЗ БІЧНУ СТІНКУ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ВИРОБУ ТА/АБО СТІНКИ ВАШОГО БАСЕЙНУ.
10. НЕ ЗАКОПУЙТЕ ШНУР У ЗЕМЛЮ АБО ВОДУ. ПОШКОДЖЕНИЙ ШНУР НЕОБХІДНО ЗАМІНИТИ.
11. **УВАГА! ДЛЯ УНИКНЕННЯ ТРАВМ, НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ПИЛОСОСОМ БЕЗ ПОСТІЙНОГО НАГЛЯДУ ДОРОСЛИХ.**
12. **ЯКЩО ШНУР ЖИВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНО, ТО ДЛЯ УНИКНЕННЯ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ЗАМІНЮВАТИ ЙОГО ПОВИНЕН ЛИШЕ ВИРОБНИК, СЕРВІСНИЙ ПРЕДСТАВНИК АБО СПЕЦІАЛЬНО НАВЧЕНИЙ ФАХІВЕЦЬ.**

Незважаючи на те, що ми прагнули зробити роботу з пілососом якомога безпечнішою, рекомендуємо Вам все ж дотримуватися розумних запобіжних заходів при користуванні ним. Не забувайте регулярно оглядати шнур живлення на предмет пошкоджень або зношення, як і у випадку зі звичайною побутовою електротехнікою. Після використання вийміть виріб з басейну, промийте його чистою водою та розправте всі вигини та скручування, які можуть утворитися на шнурі.

Обмежена гарантія HAYWARD ®

На ВСІ вироби компанії " HAYWARD " поширюється гарантія у разі виявлення виробничих або матеріальних дефектів терміном на 2 роки +1 рік за умови реєстрації товару на сайті <http://www.hayward.fr/>, починаючи з дати покупки. До будь-яких претензій щодо гарантії необхідно обов'язково додавати підтвердження покупки виробу, включно з датою її здійснення. Тому ми наполегливо рекомендуємо Вам зберігати рахунок-фактуру разом з товарною накладною на виріб.

Гарантія, що надається на вироби компанії «HAYWARD», обмежується ремонтом або заміною дефектних виробів на вибір компанії «HAYWARD», за умови їхньої нормальної експлуатації з дотриманням вимог, зазначених у відповідних «Посібниках», а також за умови, що ці вироби не зазнавали жодних конструктивних змін і модифікацій і використовувалися виключно з компонентами та приладдям, які постачаються компанією «HAYWARD». Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені впливом низьких температур або хімічних речовин. Усі інші витрати (транспортування, обслуговування тощо) з гарантії виключено.

Компанія "HAYWARD" не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, завдані внаслідок неналежного встановлення, підключення або експлуатації виробу.

Щоб пред'явити претензії щодо гарантії, а також вимагати ремонту чи заміни виробу, рекомендуємо звертатися до свого дилера.

Вироби, повернуті на наш завод-виробник, не прийматимуться без нашої попередньої письмової згоди.

Ця гарантія не поширюється на частини, що зношуються.

ВИКЛЮЧЕННЯ З ГАРАНТІЇ

Пилосос необхідно експлуатувати з дотриманням усіх вимог до електропостачання та електробезпеки, зазначених на джерелі живлення. В іншому разі, ця гарантія не поширюється на пошкодження, дефекти, відмови чи інші поломки пилососа, які виникли через недотримання вищезазначених вимог до електроживлення.

Дефекти, відмови, поломки або пошкодження пилососа, спричинені його неналежним, халатним або недбалим використанням покупцем, виключаються з цієї гарантії.

У разі здійснення будь-якого ремонту Вашого пилососа неуповноваженими особами (тобто особами, які не мають дозволу на виконання подібних робіт) без попереднього отримання інструкцій та вказівок від заводу-виробника, компанія "HAYWARD", на власний розсуд, може визначити, що ця гарантія не поширюється на цей випадок, і відмовити у відшкодуванні вартості ремонту через недотримання встановлених заводом-виробником інструкцій.

Дійсна гарантія не поширюється на матеріали, що зношуються: фільтрувальні картриджі, приводні гусениці, підшипники, колеса та щітки, заміна яких можлива лише за умови Вашої попередньої згоди на оплату супутніх витрат.

Електричний стандарт / країна



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Вітаємо з придбанням автоматичного підводного пілососа з мультипроцесорним керуванням для очищення басейнів! Цей «Посібник» містить важливу інформацію щодо експлуатації та технічного обслуговування вашого пілососа. Рекомендуємо зберегти цей "Посібник" для подальшого використання.

З технічними питаннями ви можете звернутися до компанії Hayward за телефоном +33 474 465 962.

ЩОБ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПІЛОСОС У НАШІЙ БАЗІ ДАНИХ, ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:
www.hayward.fr (розділ Services)



Для нотаток

Для вашої зручності, зазначте наступну інформацію:

- 1) Дата придбання. _____
- 2) Повне ім'я _____
- 3) Адрес _____
- 4) Поштовий індекс. _____
- 5) Адреса електронної пошти. _____
- 6) Номер деталі _____ Серійний номер _____
- 7) Продавець басейну, _____
- 8) Адрес _____
- 9) Поштовий індекс. _____ Країна _____

Примітка



Пілосос не призначений для очищення басейну під час весняного запуску. У випадках, коли в басейні накопичується надмірна кількість сміття, необхідно провести попереднє очищення, щоб привести басейн у "робочий експлуатаційний" стан.