


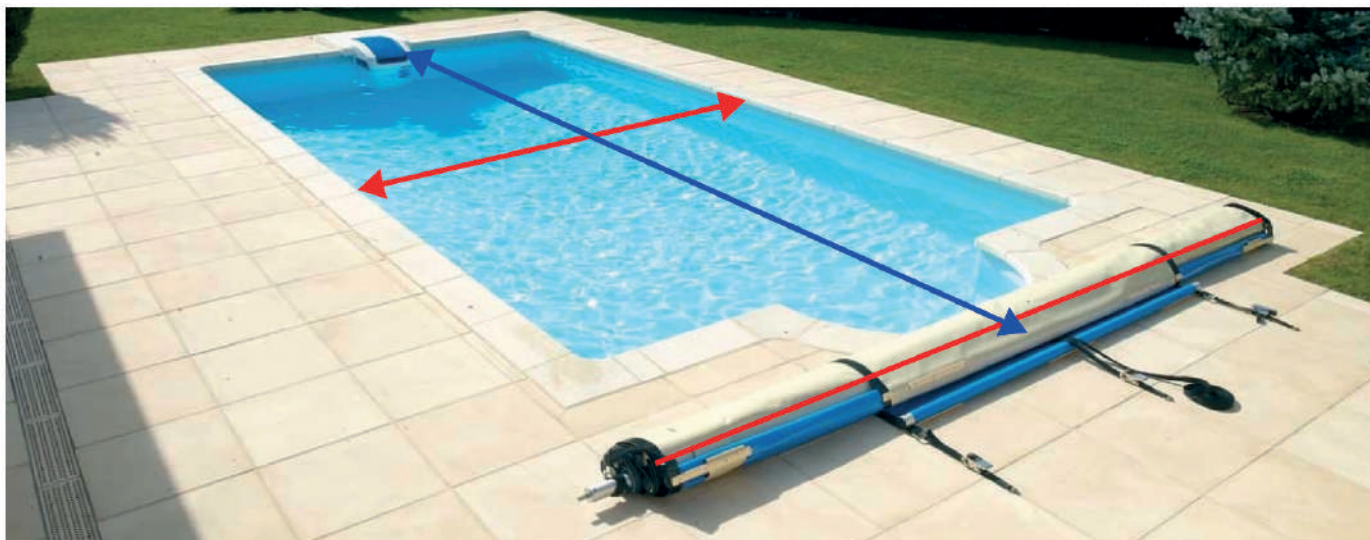

**Как установить поливиниловое
накрытие Aquaviva?**


Шаг 1

Уложите свернутое в рулон поливиниловое покрытие Aquaviva параллельно ширине бассейна и как можно ближе к краю. Накрытие должно полностью покрывать coping. Отцентрируйте рулон таким образом, чтобы его середина совпадала с серединой ширины бассейна. Расправьте фиксирующие ремни перпендикулярно рулону.




Шаг 2

Отмерьте расстояние 50 см от основания каждого ремня, просверлите отверстия для анкерных болтов.

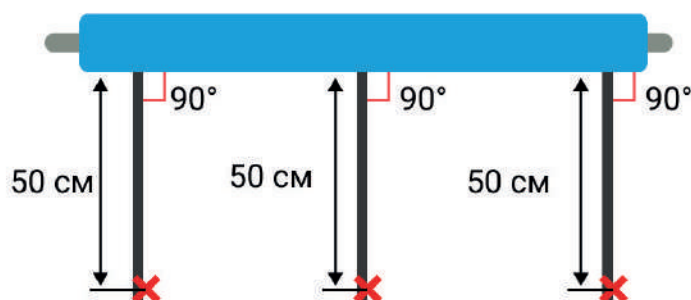

Шаг 3

Установите закладные детали в отверстия и вкрутите в них болты. На болты наденьте зацепы для крепления фиксирующих ремней.

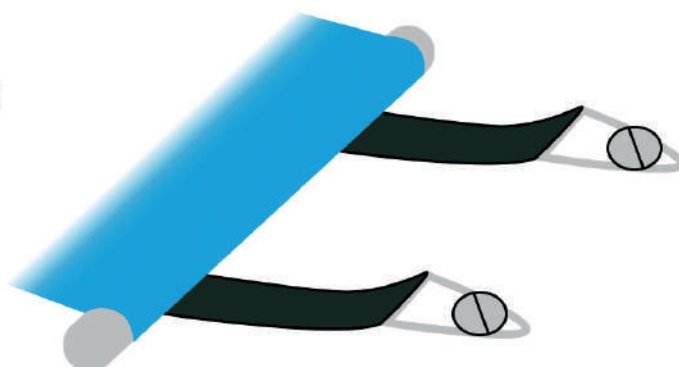


Шаг 4

Разверните покрытие полностью, потянув за специальную лямку.




Шаг 5

Расправьте фиксирующие ремни перпендикулярно алюминиевым ребрам жесткости и просверлите отверстия на расстоянии 50 см от основания фиксирующих ремней.

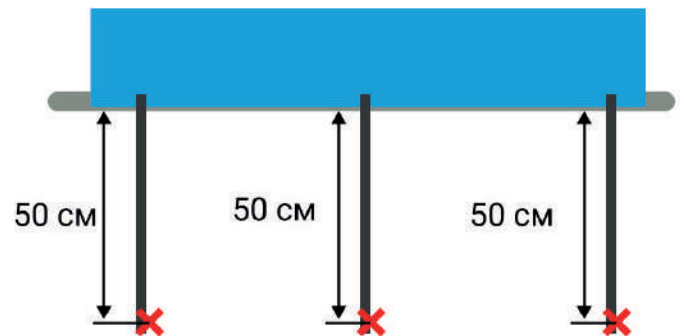

Шаг 6

Установите закладные детали в отверстия и вкрутите в них болты. На болты наденьте зацепы для крепления жажимных ремней.

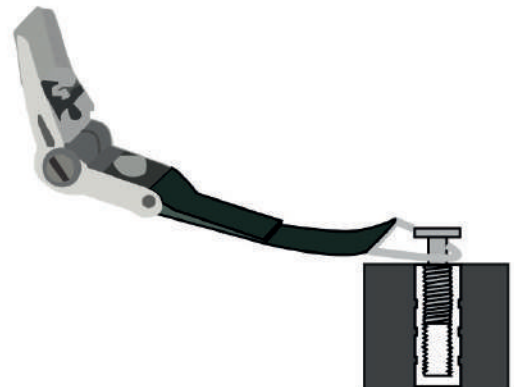

Шаг 7

Вставьте фиксирующий ремень в натяжитель зажимного ремня. Открывайте и закрывайте створку замка-трещотки, пока достигните оптимального уровня натяжения накрытия над бассейном.



Монтаж накрытия окончен



Как демонтировать поливиниловое покрытие Aquaviva?

Рукоятка с механическим приводом для быстрого и легкого сматывания поставляется в комплекте с поливиниловым покрытием Aquaviva.



Отсоедините все зацепы и натяжители. Чтобы свернуть покрытие, прикрепите вал рукоятки в закладное отверстие первой трубки покрытия. Одной рукой удерживайте стержень, а другой - крутите рукоятку, перемещаясь вдоль кромки бассейна. Сматывание покрытия займет несколько минут.



Демонтаж покрытия окончен

